

1. MONTÁŽ




Připojení k napájecí síti 110/230 V~ smí provést pouze oprávněná osoba s odpovídající kvalifikací



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při odstranění krytu označeného výstražným trojúhelníkem

- Rám je uchycen pomocí dvou závěsných (nahore) a dvou kluzných pružin (dole). Odklopte kotevní plech pomocí šroubováku vloženého mezi plech a rám v místě kluzných pružin na spodní straně hodin (kap. 1.1.).
- Odpojte propojovací vodiče rozpojením svorek umístěných na plošném spoji řídicí desky.
- Do zdi vyvrtejte 3 kotvící otvory pro vruty 0 4-5 mm. Jako šablonu pro naznačení vrtacích otvorů můžete použít kotevní plech.
- Otvorem v kotevním plechu protáhněte přívodní vodiče a plech připevněte ke zdi.
- Přívodní vodiče zapojte podle popisového štítku do svorkovnice umístěné na kotevním plechu (obr. kap. 1.2.) Vodiče vhodně natvarujte, případně zkraťte tak, aby nebránily nasazení vlastních hodin na kotevní plech.
- Ukazatel písně přiložte ke kotevnímu plechu a zavěste na horní pružiny. Zkontrolujte, zda mezi okrajem rámu a kotevním plechem nemůže dojít ke stlačení některého z kabelů.
- Zatlačením na spodní část rámu zaklapněte ukazatel písně na pružiny.
- Zkontrolujte, zda kotevní plech na stranách přesně zapadá do drážky v rámu ukazatele písně.
- Vyjměte záslepku z otvoru na spodní straně ukazatele písně.
- Zasuňte IMBUS klíč do otvoru na spodní straně ukazatele písně. Lehce otáčejte proti směru hodinových ručiček; dojde k zajištění pojistky.
- Zakryjte otvor záslepkou.
- Pro odjištění pojistky použijte opačný postup (otáčení ve směru hodinových ručiček)

1.1. Demontáž zadního krytu ukazatele písňě

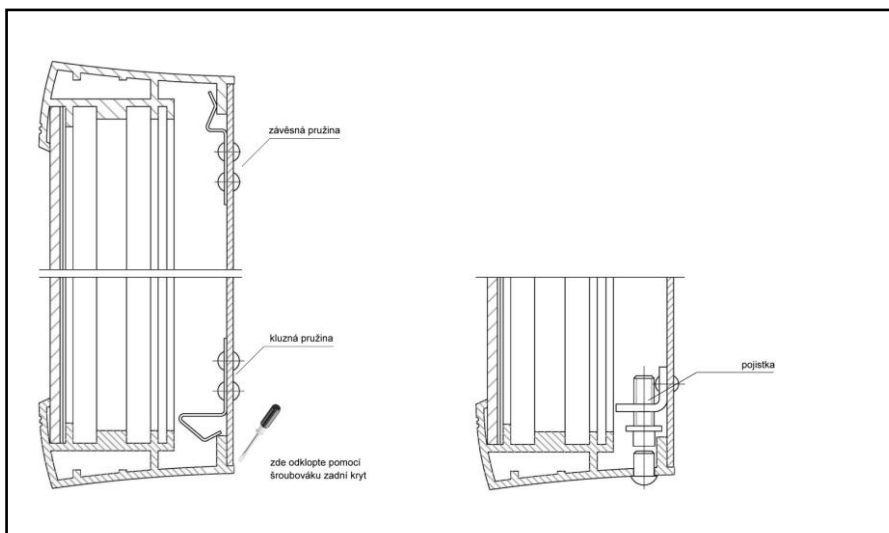

1.2. Připojovací svorkovnice

